




TURVAKAIDE- JA RÄYSTÄSJÄRJESTELMÄ ASENNUSOHJE

www.optimaräystäät.fi

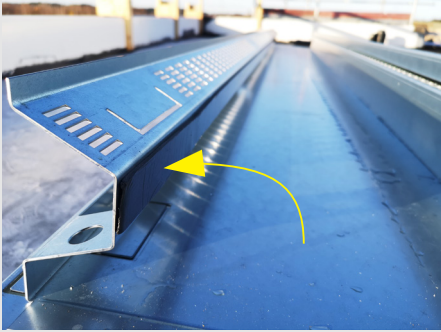

1. Laita reunatiiviste räystään ulkoreunaan.



2. Aseta räystäsrakenne seinäelementin päälle. Huomioi 20 mm tuuletusväli seinäelementin ja räystään välillä.




3. Kiinnitä räystääs ulkopuolelta jokaisesta kiinnityskohdasta.



4. Kiinnitä räystääs sisäpuolelta jokaisesta kiinnityskohdasta.



5. Aseta pystykaidetolpat.

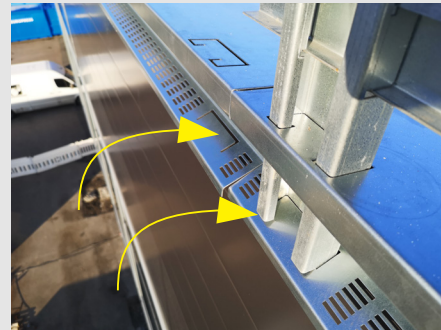

6. Varmistu, että pystykaide asettuu aukon pohjaan asti.



7. Aseta pystykaiteet. Kiinnitä vaakakaiteet toisiinsa jatkopalalla.



8. Tuulettuvissa räystäissä, asenna pystykoolaus esim. k600.



9. Asenna koolauksien päälle rakennuslevy.



10. Asenna katon ja seinän liittymään kolmio-rima. Kermi asennetaan kaiteeseen saakka.

**Huomioi ennen asennusta työturvallisuus
- tarvittaessa käytä valjaita!**

Kiinnitystarvikesuosituks:

Betoniin: betoniruuvi 5 x 50 mm

Pelti-villa-peltielementtiin: kateruuvi 4,8 x 28 mm